


タル木固定化粧スレート屋根安全金具 『セーフティガシット』 取付説明書

■ 施工手順


① タル木位置の墨出し

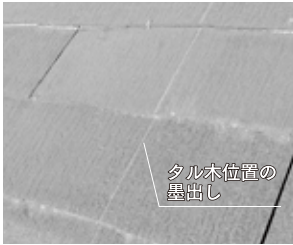

・タル木位置を化粧スレート屋根面に墨出しして下さい。

タル木位置の
墨出し

② 金具設置位置のマーキング

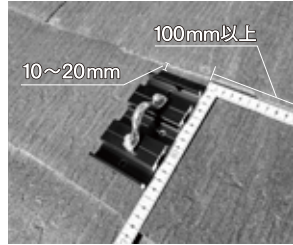

・タル木位置をセンターにして金具本体を写真のように設置し、設置位置と穴位置を鉛筆等でマーキングして下さい。
・横方向は縦目地から100mm以上離して設置して下さい。
・縦方向は重ね部の段から約10~20mm離して設置して下さい。

③ 化粧スレートの穴加工




・ビス固定穴4ヶ所をコンクリートドリルφ6.5~8mmを用いて化粧スレートに穴加工を行って下さい。
※注) 防水シートや野地板に穴が開かない様、慎重に穴加工を行って下さい。

④ 切粉の掃除




・化粧スレートの切粉を掃除して下さい。
・化粧スレートの取付面に切粉が無いことを確認して下さい。

⑤ EPDMシーラーの貼付

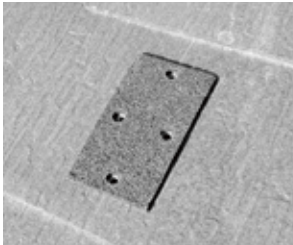


・マーキングや穴位置に合わせて、EPDMシーラーを化粧スレート上面に貼付けて下さい。

⑥ 安全金具本体の設置

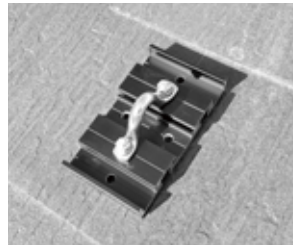

・安全金具本体をEPDMシーラー上に設置して下さい。

⑦ ワン座パッキン・ブチルゴム付ビスの固定 (設置完了)

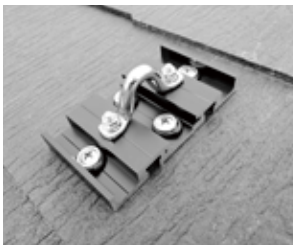

・安全金具本体をφ6×L50mmのワン座パッキン・ブチルゴム付ビス4本で固定して下さい。(+3ビット使用)
※注) 片締めにならない様数回に分けてビス固定して下さい。また強く締めすぎて野地板がバカ穴にならない様トルク管理して下さい。
※注) ビス固定本数の確認とビスやナットが緩んでいないか確認して下さい。

■ 使用工具・機具

- ・メジャー
- ・マーキング材
- ・コンクリートドリルφ6.5~8mm
- ・+3ビット
- ・M6ソケット(10)
- ・電動ドリル
- ・掃除機等

⚠ 注意・確認事項

- ①性能確保のため取付け手順を正しく守り施工願います。
- ②垂木や野地板の損傷や強度不足の場合は使用しないで下さい。
- ③アルミ部材の切断・分解加工等は、漏水や強度低下の原因になりますので行わないで下さい。
- ④安全金具取付けに関しては、付属の専用ビスを使用し取付説明書記載の本数で取付けて下さい。
- ⑤ビス取付けをやり直す場合は、止水问题上問題ないか確認し補修後行って下さい。
- ⑥大きな衝撃負荷がかかった安全金具は撤去し、取付け位置を変え新たな安全金具を取付けて下さい。
- ⑦安全金具の引張使用は、軒先側 ±45 度以内で使用して下さい。

■適用範囲


建物高さ（軒・棟平均値）	屋根勾配	屋根下地材（野地板）
15m 以下	2.5 ～ 10 寸	構造用合板 9 mm 以上

■タル木位置がわからない場合は、別仕様の「化粧スレート屋根安全金具」をお勧めします。

■製品仕様

品名	タル木固定化粧スレート屋根安全金具
安全金具本体図	
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ・タル木固定化粧スレート屋根安全金具本体…………… 1個 ・φ6×L50mm ワン座パッキン・ブチルゴム付ビス…………… 4本 ・EPDMシーラー(5×68×122mm: 4-φ10mm穴)…………… 1個
重量	約300 g
金具色	シルバー ブラック
材質・仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・安全金具本体：アルミニウム A6063-T5 [アルマイト処理 (ブラック)] ・アイストラップ10：SUS304 (シルバー、ブラック) ・ボルト・ナット・スプリングワッシャー：SUS304 (シルバー、ブラック) ・固定ビス：φ6×L50mm：SUS410 (SG処理品) 又はSUS XM7 ・ワン座・パッキン：SUS304 (φ16×t0.8mm) ・EPDMゴム (φ14×t1.5mm) ・ネジ部ブチルゴム：約1 g ・止水材：EPDMシーラー、ブチルゴム
設置断面図	
設置写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> ▲シルバー金具 ▲ブラック金具 </div>

■親綱取付状況

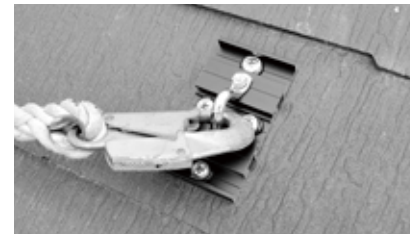

▲シルバー金具



▲ブラック金具

■安全ブロック取付状況



▲シルバー金具



▲ブラック金具